

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ecoyurus.nt-rt.ru> || esv@nt-rt.ru

BB-2



Низкоскоростные воздухораспределители «BB-2» предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону с соблюдением скоростных характеристик воздуха на рабочих местах согласно санитарным нормам.

Благодаря полуцилиндрической форме «BB-2» позволяет осуществить подачу приточного воздуха в помещение от стен.

Описание

Низкоскоростные воздухораспределители «ВВ-2» предназначены для подачи приточного воздуха в рабочую зону с соблюдением скоростных характеристик воздуха на рабочих местах согласно санитарным нормам.

Благодаря полуцилиндрической форме «ВВ-2» позволяет осуществить подачу приточного воздуха в помещение от стен.

Предназначены для подачи свежего приточного воздуха с температурой на 1-2оС ниже температуры в помещении, путём затопления зон пребывания людей. Нагреваясь, поступающий воздух вытесняет загрязненный воздух снизу вверх, где удаляется вытяжной вентиляцией.

Позволяет в 1,5-2 раза увеличить коэффициент воздухообмена и, соответственно, сократить объём приточного воздуха.

Рекомендуется устанавливать воздухораспределитель на высоте не менее 100-150мм от пола, что бы предотвратить подъём пыли с пола. На тыльной стороне устройства предусмотрены проушины для крепления устройства к стене.


Тип воздухораспределителя подбирается в зависимости от технических характеристик. Выпускаются воздухораспределители с диаметром входного патрубка 160мм, 200мм, 315мм, а так же 400мм и 500мм по специальному заказу.

По умолчанию все воздухораспределители окрашены в белый цвет RAL 9016.

Дополнительно устройство может быть оснащено:

- декоративным кожухом, закрывающим подводящий воздуховод,
- окрасить без изменение стоимости по предварительному запросу в следующие цвета «светло-серый» RAL 7001, «синий» RAL 5015, «оранжевый» RAL 2004, «чёрный» RAL 9005.
- окрасить по предварительному запросу в любые цвета по каталогу RAL.

Характеристики

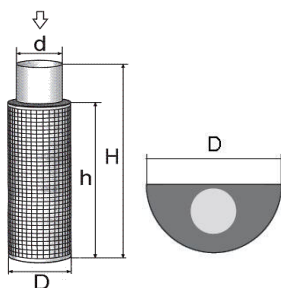

Наименование показателей		ВВ2-160	ВВ2-200	ВВ2-315
Расход воздуха, м ³ /ч		430-860	880-1360	1700-3400
Потери давления в воздухораспределителе, Па		21-85	39-90	22-88
X _{0,5} , м		0,3-0,6	0,45-0,9	0,8-1,6
X _{0,2} , м		0,7-1,4	1,1-2,2	1,7-3,4
Размеры, мм	d	160	200	315
	D	200	250	400
	H	650	850	1050
	h	600	800	1000
Масса, кг		2,1	3,2	7,8

X_{0,5} – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,5м/с

X_{0,2} – расстояние от воздухораспределителя, на котором скорость воздуха V= 0,2м/с

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://ecoyurus.nt-rt.ru> || esv@nt-rt.ru